

SLOWJUICER NUTRISANTOS N° 65

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING



BELANGRIJK: documenten in deze handleiding die bewaard moeten worden:

- EU-CONFORMITEITSVERKLARING
- GARANTIECERTIFICAAT

Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke versie



Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers
Cheese graters - Ice crushers - Miners - Vegetable slicers - Dough mixer
Koffiemolens - Sappmachines - Mixers - Blenders - Frisdrankdispensers - Planeetmixers -
Kneedmachines - Kaasraspen - IJsvergruizers - Vleesmolens - Groentesnijders

INTERNATIONAAL GEDEPONEERDE MODELLEN
INTERNATIONALLY PATENTED MODELS

INHOUD

CE/EU-CONFORMITEITSVERKLARING.....	4
VEILIGHEIDSREGELS	5
HET APPARAAT INSTALLEREN OF VERPLAATSEN.....	5
CONTRA-INDICATIES:	5
ELEKTRISCHE AANSLUITING:.....	6
1° INGEBRUIKNAME	7
HET APPARAAT RECYCLEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.....	7
SLOWJUICER N°65	8
HET APPARAAT GEBRUIKEN	8
INGEBRUIKSTELLING:.....	8
Montage en voorbereiding:	8
Gebruik:	8
Zeef:	9
Afvoer van het fruitafval:	9
Het fruitafval kan op 2 verschillende manieren worden afgevoerd:	9
1. In de vruchtvliesbak (5).	9
Denk er in dat geval aan om deze bak regelmatig leeg te maken.	9
2. Of in een grote vuilnisbak onder het werkblad.....	9
Creëer in dat geval een gat met een diameter van 80 mm in het werkblad, aan de hand van het met het apparaat meegeleverde werktekening (te downloaden op de website van Santos).	9
Zet het apparaat boven deze opening.	9
Plaats de afvoerbuis voor het vruchtvlees (25) op de voet van het apparaat. Afb. 16.	9
Verwijder de stop (24) onderin de vruchtvliesbak. Afb. 14.....	9
Plaats de afvoerbuis voor het vruchtvlees (25) in het gat onderin de vruchtvliesbak (5). Afb. 15.....	9
Zet de vruchtvliesbak (5) op het apparaat.	9
Zet een vuilnisbak (niet door Santos geleverd) onder het gat dat u in het werkblad hebt gemaakt.....	9
Leeg de vuilnisbak minstens eenmaal per dag.....	9
Het apparaat uitzetten:	9
DETECTIE VAN TE HARDE STUKJES:	9
VERSTOPPING:.....	9
HET APPARAAT SCHOONMAKEN:	10
RISICO'S EN VOORZORGSMAATREGELEN:	10
BEVEILIGINGEN / ONDERHOUD	10
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING VAN DE MOTOR:	10
BEVEILIGING OP DE TOEGANG TOT DE TOOLS VAN HET APPARAAT:	11
ONDERHOUD	11
Langdurige stilstand van het apparaat:.....	11
HET APPARAAT SCHOONMAKEN:	11
PROBLEEMOPLOSSING.....	12
HET APPARAAT START NIET:	12
HET APPARAAT SLAAT AF OMDAT DE MOTOR OVERVERHIT IS:.....	12
HET APPARAAT SLAAT AF DOOR EEN BLOKKERING:	12
HET APPARAAT MAAKT VEEL LAWAAI:	12
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (1).....	13

SCHAKELSCHEMA 100 - 120V 50/60Hz.....	14
SCHAKELSCHEMA 220 - 240V 50/60Hz.....	15
ONDERDELENTABEL VAN HET APPARAAT	16
AFBEELDINGEN	17
GARANTIECERTIFICAAT	19
IDENTIFICATIEPLAATJE VAN HET APPARAAT	19



CE/EU-CONFORMITEITSVERKLARING

DE FABRIKANT:

SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) FRANKRIJK

verklaart dat het hieronder vermelde, voor de professionele markt bestemde apparaat:

Omschrijving: **Nutrisantos sapmachine**

Typenummer: **65**

voldoet aan:

- de reglementaire bepalingen in bijlage 1 van de Europese machinerichtlijn nr. 2006/42/EG en de omzettingen daarvan in de nationale wetgeving
- de reglementaire bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en verordeningen:
 - Nr. 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
 - Nr. 2014/30/EU (EMC-richtlijn)
 - Nr. 2011/65/EU (RoHS-richtlijn)
 - Nr. 2012/19/EU (AEEA-richtlijn)
 - Nr. 1935/2004/EG (Verordening) inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
 - Nr. 10/2011/EU (Verordening) inzake materialen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Geharmoniseerde Europese normen gebruikt om een vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van bovengenoemde richtlijnen te vestigen:

- NEN EN 1678+A1: 2010, Machines voor voedselbereiding – Groentesnijders - Voorschriften m.b.t. veiligheid en hygiëne
Deze Europese Norm is een norm van het type C zoals gedefinieerd in de EN ISO 12100. Wanneer de bepalingen van deze type C-norm afwijken van de bepalingen van type A- of type B-normen, prevaleren de bepalingen van de type C-norm boven de bepalingen van de A- en B-normen. Onderhavige norm verschaft de middelen om aan de eisen van de machinerichtlijn nummer 2006/42/EG (zie bijlage ZA) te voldoen.
- NEN EN ISO 12100: 2010, Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen
- NEN EN 60204-1: 2018 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Algemene regels
- NEN EN 1672-2: 2020 Machines voor voedselbereiding - Algemene basisregels - Hygiëne-eisen
- NEN EN 60335-1: 2013: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten
- PR NEN EN 60335-2-64:2015: Bijzondere eisen voor keukenmachines voor commercieel gebruik

Opgesteld te VAULX-EN-VELIN, op: **01/06/2022**

Titel van ondergetekende: **CEO**

Naam van ondergetekende: **Aurélien FOUQUET**

Handtekening:



VEILIGHEIDSREGELS

Neem tijdens het gebruik, het onderhoud en de afdanking van het apparaat steeds de volgende fundamentele voorzorgsmaatregelen in acht.

Lees de volledige productinformatie

Opmerking: neem voor een snel begrip van de volgende paragrafen de schema's aan het eind van deze gebruiksaanwijzing erbij.

HET APPARAAT INSTALLEREN OF VERPLAATSEN

Het is raadzaam het apparaat met 2 personen uit te pakken en te verplaatsen. Voor een prettig gebruikscomfort is het raadzaam om het apparaat zo op een tafel of werkblad te zetten dat de sapuitvoer zich recht voor u bevindt (aanbevolen hoogte: 90 cm, aan te passen aan de gebruiker).

Waarschuwing: wees voorzichtig met een mogelijk glibberige vloer naast het apparaat.

Zorg dat u tijdens de installatie en het schoonmaken de zeef (**13**) voorzichtig behandelt om de vorm ervan niet te beschadigen, wat de goede werking van het apparaat niet ten goede zou komen.

CONTRA-INDICATIES:



1. Nooit voedsel in de vulschacht doen en aandrukken voordat de machine is gestart.
2. Dit apparaat is niet geschikt voor de verwerking van diepvriesproducten.
3. Fruit moet worden ontpit voordat het in de machine gaat (bijv. mango's, abrikozen, perziken). Nooit pitten in de sapmachine doen.
4. Voer uitsluitend levensmiddelen in de vulschacht in.
5. Voer geen te harde stukjes in de vulschacht in.
6. Laat de machine nooit zonder toezicht draaien.
7. Maak het apparaat nooit schoon onder een waterstraal of met een drukreiniger.
8. Gebruik geen schuurspons om de zeef schoon te maken.
9. Het apparaat mag niet worden gebruikt op een werkblad met een helling van meer dan 10°. Het apparaat moet altijd stevig met zijn 4 poten op het werkblad staan. De motoras van het apparaat moet altijd haaks op het werkblad staan.
10. Om stroomschokken te voorkomen mag de voet nooit in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
11. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert: reiniging, groot of klein onderhoud.
12. Het is verboden om andere vervangende onderdelen dan gecertificeerde SANTOS-onderdelen te gebruiken.

13. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde stroomkabel. Laat deze door een erkende SANTOS-dealer, door de onderneming SANTOS, of door iemand met vergelijkbare kwalificaties vervangen, om enig risico uit te sluiten.
14. Sluit nooit meerdere apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
15. Gebruik het apparaat nooit buiten.
16. Zet het apparaat niet op of in de buurt van een warmtebron.
17. Dit is een professioneel apparaat, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Het is niet bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
18. Dit apparaat is niet bedoeld om door kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis te worden gebruikt, behalve onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of na instructies van deze persoon over het gebruik van het apparaat.
Er moet toezicht gehouden worden op kinderen, om te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
19. Dit apparaat is bestemd voor een gebruik in grootkeukens, zoals de keukens van restaurants, kantines, ziekenhuizen, en in ambachtelijke bedrijven, zoals bakkerijen, slagerijen, enz. Het is niet geschikt voor een doorlopende massaproductie van levensmiddelen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING:

Het apparaat kan worden geleverd met een stroomtoevoer in twee verschillende voltages:

- 220-240V 50/60 Hz eenfasig
- 110-120V 50/60 Hz eenfasig

Opmerking: dit apparaat kan zonder verdere afstelling op 50 Hz of op 60 Hz draaien.

Elektrische bescherming: het apparaat moet worden aangesloten op een standaard stopcontact met 2 polen + aarde. De installatie moet voorzien zijn van een differentieelschakelaar en een zekering van 16A. **Het apparaat moet verplicht geaard worden.**

LET OP:

- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de spanning van het elektriciteitsnet overeenstemt met die van het apparaat. Deze waarde is aangegeven:
 - op het identificatieplaatje aan de onderzijde van het apparaat.
 - op het identificatieplaatje op de laatste pagina van deze handleiding.




- Indien de stroomkabel (**22**) beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende SANTOS-dealer, door de onderneming SANTOS, of door iemand met vergelijkbare kwalificaties, om enig risico uit te sluiten.
- De stekker van de stroomkabel moet tijdens het gebruik van het apparaat goed bereikbaar zijn.

1^e INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de stamper (4) en de vulschacht (3).
Duw tegen de 2 bovenste vergrendelingen (6) en haal de bovenste kap (2) omhoog. Afb. 3
2. Duw tegen de onderste vergrendeling (14), haal de behuizing (1) omhoog en verwijder deze. Afb. 4
3. Verwijder de bovenste schroef (11).
4. Verwijder de bovenste schroef (12).
5. Draai de schroeven van de afvoertrechter (17) los en verwijder de trechter. Afb. 5
6. Verwijder de afdichtingen (18) en (20). Afb. 6
7. Verwijder de zeef (13) met de 2 schrapers (15).
Gebruik hierbij eventueel de onderste schroef (14). Afb. 7
8. Spoel alle onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen met helder water schoon: de stamper (4), de vulschacht (3), de behuizing (1), de bovenste schroef (11), de onderste schroef (12), de zeef (13), de schrapers (15), de afvoertrechter (17), de afdichtingen (18) en (20) en de vruchtvleesbak (5).

HET APPARAAT RECYCLEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

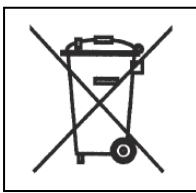

Op dit apparaat staat het afvalscheidingssymbool voor elektrische en elektronische apparatuur. Dit betekent dat dit apparaat afgedankt moet worden via een systeem voor gescheiden afvalinzameling, in overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU (AEEA) – onderdeel 'Apparaten voor professioneel gebruik' – om gerecycled of ontmanteld te worden en zo de milieu-impact te beperken.

Neem voor meer informatie contact op met uw verkoper of met het bedrijf SANTOS.

Voor de verwijdering of recycling van onderdelen van het apparaat kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf of met het bedrijf SANTOS.

Elektronische apparaten die niet gescheiden worden ingezameld kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu.

Verpakkingsmaterialen moeten in overeenstemming met de geldende regelgeving worden weggegooid of gerecycled.

SLOWJUICER N°65

- De slowjuicer is stevig gebouwd (onderdelen van roestvrijstaal en aluminium, technische kunststof en rvs-platen) en bijzonder geschikt voor de productie van sappen van fruit, groente en kruiden, voor professionals in: restaurants, pizzeria's, snackbars, maaltijdvoorzieningen, themarestaurants etc.
- Het apparaat is voorzien van 2 krachtige motoren die de draaiing van de onderste en bovenste schroef aandrijven.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

INGEBRUIKSTELLING:

Montage en voorbereiding:

1. Draai de behuizing (1) om en plaats de zeef (13) en de schrapers (15) erin.
Afb. 8
Let op: zorg dat de uitstulpingen in de zeef (13) correct zijn uitgelijnd op de uitsparingen in de behuizing (1).
2. Zet de afdichtingen (18) en (20) op hun plaats op de afvoertrechter (17).
3. Plaats de afvoertrechter (17) op de behuizing (1) en vergrendel hem door hem een 1/12e slag te draaien.
4. Zet de behuizing (1) op het apparaat.
Controleer of de onderste vergrendeling goed is vastgezet.
5. Zet de onderste schroef op zijn plaats (12). Afb. 9
Let op: zorg dat de 2 uitstulpingen op de schroef (12) mooi in de 2 uitsparingen van de schrapers (15) vallen. Afb. 10
6. Zet de bovenste schroef op zijn plaats (11). Afb. 11
7. Haal de bovenste kap (2) omlaag.
Let op: controleer of de 2 bovenste vergrendelingen (6) goed op hun plaats zitten.
Afb. 12
8. Zet de vulschacht (3) op zijn plaats. Afb. 13
9. Zet de afvalbak (5) op zijn plaats.
10. **Steek de stekker van de stroomkabel (22) in het stopcontact.** Afb. 20

Gebruik:

1. **Zet de kom** onder de sapuitvoer van de behuizing (1).
2. **Zet het apparaat aan** door op de On/Off-knop (9) te drukken.
3. **Voer het fruit/de groente** in de vulschacht (3) in en druk indien nodig aan met de stamper (4).
Wacht tot de stukken fruit/groenten door de onderste schroef zijn verwerkt, voordat u nieuwe stukken in de vulschacht invoert.
4. Ga zo verder tot de sapkom vol is of tot al het fruit of alle groente verwerkt is. Houd daarbij het vulniveau in de vruchtvleesbak in de gaten (5).

Zeef:

Het apparaat wordt geleverd met een zeef (13) met kleine gaatjes voor het sap.

Afvoer van het fruitafval:

Het fruitafval kan op 2 verschillende manieren worden afgevoerd:

1. In de vruchtvleesbak (5).
Denk er in dat geval aan om deze bak regelmatig leeg te maken.
2. Of in een grote vuilnisbak onder het werkblad.
Creëer in dat geval een gat met een diameter van 80 mm in het werkblad, aan de hand van het met het apparaat meegeleverde werktekening (te downloaden op de website van Santos).
Zet het apparaat boven deze opening.
Plaats de afvoerbuis voor het vruchtvlees (25) op de voet van het apparaat. Afb. 16
Verwijder de stop (24) onderin de vruchtvleesbak. Afb. 14
Plaats de afvoerbuis voor het vruchtvlees (25) in het gat onderin de vruchtvleesbak (5). Afb. 15
Zet de vruchtvleesbak (5) op het apparaat.
Zet een vuilnisbak (niet door Santos geleverd) onder het gat dat u in het werkblad hebt gemaakt.
Leeg de vuilnisbak minstens eenmaal per dag.

Het apparaat uitzetten:

U zet het apparaat uit door:

1. op de On/Off-knop (9) te drukken
2. of de stekker (22) uit het stopcontact te halen

DETECTIE VAN TE HARDE STUKJES:

Het apparaat is in staat om te harde stukjes te detecteren die worden ingevoerd. In dat geval zal het apparaat automatisch en achtereenvolgens tot 3 keer achteruit en 3 keer vooruit draaien, om te proberen de schroeven te deblokken. Indien het harde stukje hierna nog steeds aanwezig is, slaat het apparaat af. In dat geval moet u de schroeven demonteren en schoonmaken.

VERSTOPPING:

Het kan gebeuren dat er voedsel in de schroef vast komt te zitten en het apparaat niet verder kan.

Het is in dat geval raadzaam om het apparaat achteruit te laten draaien door een paar seconden op de achteruitknop (10) te drukken.

Herhaal deze handeling zo vaak als nodig is.

Als dit de blokkering niet opheft, moet u de schroeven demonteren en schoonmaken.

HET APPARAAT SCHOONMAKEN:



Zorg dat u tijdens de installatie en het schoonmaken de zeef (13) en de schroeven (11/12) voorzichtig behandelt om de vorm ervan niet te beschadigen, wat de goede werking van het apparaat niet ten goede zou komen.

Gebruik de speciale tool (19) om de afvoertrechter (17) los te schroeven. Afb. 5

Gebruik om de zeef (13) schoon te maken liefst de meegeleverde borstel (23), om de filtergaatjes van de zeef goed te reinigen. Gebruik geen schuurspons om het apparaat schoon te maken.

Demonteer de afdichtingen (16, 18, 20 en 21) met behulp van de borstel (23) en zet ze weer terug zoals aangegeven op de foto's van afb. 6, afb. 17 en afb. 18.

Het schoonmaken gaat sneller als u hiermee niet wacht tot de resten in de demonteerbare onderdelen van het apparaat zijn opgedroogd.

RISICO'S EN VOORZORGSMATREGELEN:

Uitsluitend levensmiddelen in het apparaat doen.



Houd tijdens de voedselverwerking het **vulniveau in de vruchtvleesbak (5)** in de gaten, om te voorkomen dat de afvoerbuis verstopt raakt. Een dergelijke verstopping kan de goede werking van het apparaat schaden. Hoeveel producten u kunt verwerken voordat de vruchtvleesbak (5) vol is, hangt af van het product dat u verwerkt.

BEVEILIGINGEN / ONDERHOUD

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING VAN DE MOTOR:

Indien een van de 2 motoren oververhit raakt, slaat het apparaat automatisch af. De beveiligingen worden automatisch gereset: wacht tot de motoren zijn afgekoeld (15 tot 30 minuten) en start het apparaat dan opnieuw op.

Als het probleem aanhoudt, moet u het apparaat uitzetten (stekker uit het stopcontact trekken (22)) en iemand van de onderhoudsafdeling inschakelen of contact opnemen met een erkende SANTOS-verkoper.

BEVEILIGING OP DE TOEGANG TOT DE TOOLS VAN HET APPARAAT:

De slowjuicer zal alleen opstarten als de vulschacht (3) en de behuizing (1) correct zijn geïnstalleerd en de bovenste kap (2) in de lage stand is vergrendeld.

Als de vulschacht (3) of de bovenste kap (2) wordt verwijderd, slaat het apparaat af.

Om de slowjuicer weer in werking te stellen moet u eerst opnieuw op de On/Off-knop (9) drukken.

In geval van een stroomonderbreking op het stroomnet slaat het apparaat af.

ONDERHOUD

Voordat u enig onderhoud aan de slowjuicer uitvoert, is het verplicht de stroomkabel uit het stopcontact te trekken en 20 seconden te wachten tot de condensator van de printplaat spanningsvrij is.

Vervangende onderdelen:

BELANGRIJK: het is verboden om andere vervangende onderdelen dan gecertificeerde, originele SANTOS-onderdelen te gebruiken.

Deze machine heeft geen bijzonder onderhoud nodig, omdat de lagers zijn voorzien van een levensduursmering.

Indien een interventie nodig is om slijtageonderdelen, zoals de zeef (13), de schrapers (15), de afvoertrechter (17), de afdichtingen (16, 18, 20 en 21), of elektrische of andere onderdelen te vervangen, raadpleegt u de onderdelenlijst (zie de overzichtstekening: achterin de handleiding of te downloaden op www.santos.fr).



Wij verzoeken u om op **alle bestellingen van vervangende onderdelen** (zie de onderdelennummers in de overzichtstekening aan het eind van de handleiding) het **apparaattype, het serienummer van het apparaat en de elektrische eigenschappen (onderzijde van het apparaat)** te vermelden.

Langdurige stilstand van het apparaat:

Er zijn geen contra-indicaties om het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. Wij raden in dat geval enkel aan om het apparaat voor gebruik schoon te maken en te controleren of de onderdelen in goede staat zijn (bijvoorbeeld: stroomkabel, afdichtingen en andere onderdelen).

HET APPARAAT SCHOONMAKEN:

Maak het apparaat nooit schoon onder een waterstraal of met een drukreiniger.

- Maak na gebruik de stamper (4), de vulschacht (3), de behuizing (1), de bovenste schroef (11), de onderste schroef (12), de zeef (13), de schrapers (15), de afvoertrechter (17), de afdichtingen (18 en 20), de ring (19) en de vruchtvliesbak (5) met schoon water of met een voor dit doel geschikt afwasmiddel schoon.

Vervolgens de onderdelen afspoelen en drogen. **Gebruik voor geen enkele van de onderdelen schuurmiddelen** of schurende schoonmaakdoeken/-sponzen.

- Het voetstuk moet met een zachte, vochtige spons worden schoongemaakt en vervolgens worden afgedroogd.

LET OP:



Voor een groter schoonmaakgemak is het raadzaam voedselresten niet te laten opdrogen op de onderdelen waarmee ze in contact komen, maar deze onderdelen van het apparaat meteen na gebruik schoon te maken.

PROBLEEMOPLOSSING

Stel nauwgezet vast om welke oorzaak het apparaat is gestopt.

HET APPARAAT START NIET:

- Controleer: de stroomtoevoer (netwerk), de staat van de stroomkabel.
- Controleer of de vulschacht (3) aanwezig is en de 2 bovenste vergrendelingen (6) correct zijn vastgezet. Afb. 13

HET APPARAAT SLAAT AF OMDAT DE MOTOR OVERVERHIT IS:

(de kappen zijn warm ter hoogte van de motorblokken)

- Trek de stekker uit het stopcontact en volg de punten in het hoofdstuk 'Oververhittingsbeveiliging van de motor'.

HET APPARAAT SLAAT AF DOOR EEN BLOKKERING:

Zie het hoofdstuk 'Verstopping'.

HET APPARAAT MAAKT VEEL LAWAAI:


- Controleer of de onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
- Controleer of er geen onderdeel beschadigd is geraakt, bij een val of iets dergelijks. In dit geval moet het betreffende onderdeel worden vervangen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (1)


Stroomnet:		
Netspanning (V)	220-240	100-120
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60
Motor:		
Opgenomen vermogen (kW)	0.4	0.4
Opgenomen stroomsterkte (A)	2.4	4.8
Motorsnelheid bovenste schroef (rpm)	8 tot 16	8 tot 16
Motorsnelheid onderste schroef (rpm)	35 tot 70	35 tot 70
Stoptijd van het apparaat	max. 1 sec.	max. 1 sec.
Geluidsniveau Gemeten bij gemiddelde snelheden LAeq, dB, ref 20µPa (2)	64	64
Discontinue cyclus (3)	10 min ON / 10 min OFF	10 min ON / 10 min OFF
Afmetingen en gewicht		
Hoogte (mm)	642	
Breedte (mm)	236	
Diepte (mm)	417	
Netto gewicht (kg)	28.6	
Verpakt gewicht (kg)	32	
Inhoud	4	
Hoogte van de sapuitvoer (mm)	220	
Temperatuur van de verwerkte producten	Min.: 4°C	Max.: 50°C
Gebruikstemperatuur	+1°C tot +50°C	

- (1) Het betreft hier ter indicatie verstrekte waarden. De exacte elektrische eigenschappen staan op het identificatieplaatje van het apparaat.
- (2) Geluidsniveau gemeten naar de geluidsdruk als het apparaat in bedrijf is, volgens de normen ISO 11201:1995 en ISO 4871:1996.
Op een werkblad op 75 cm boven de grond geplaatst apparaat. Microfoon naar het apparaat gekeerd, op 1,6 m van de grond en op 1 m van het apparaat.
- (3) Discontinue cyclus 10min / 10min: dit professionele apparaat is bestemd voor een gebruik met tussenpozen, volgens een cyclus van telkens 10 minuten draaien, 10 minuut stoppen. Deze cyclus komt overeen met de bedrijfsduur om de betreffende functie te vervullen en met de stoptijd die voor de bereiding en de verwerkte producten nodig is, in overeenstemming met de voorschriften van de norm: EN 60335-2-64+A1:2004 Deel 2-64: Bijzondere eisen voor keukenmachines voor bedrijfsgebruik.

SCHAKELSCHEMA 100 - 120V 50/60Hz

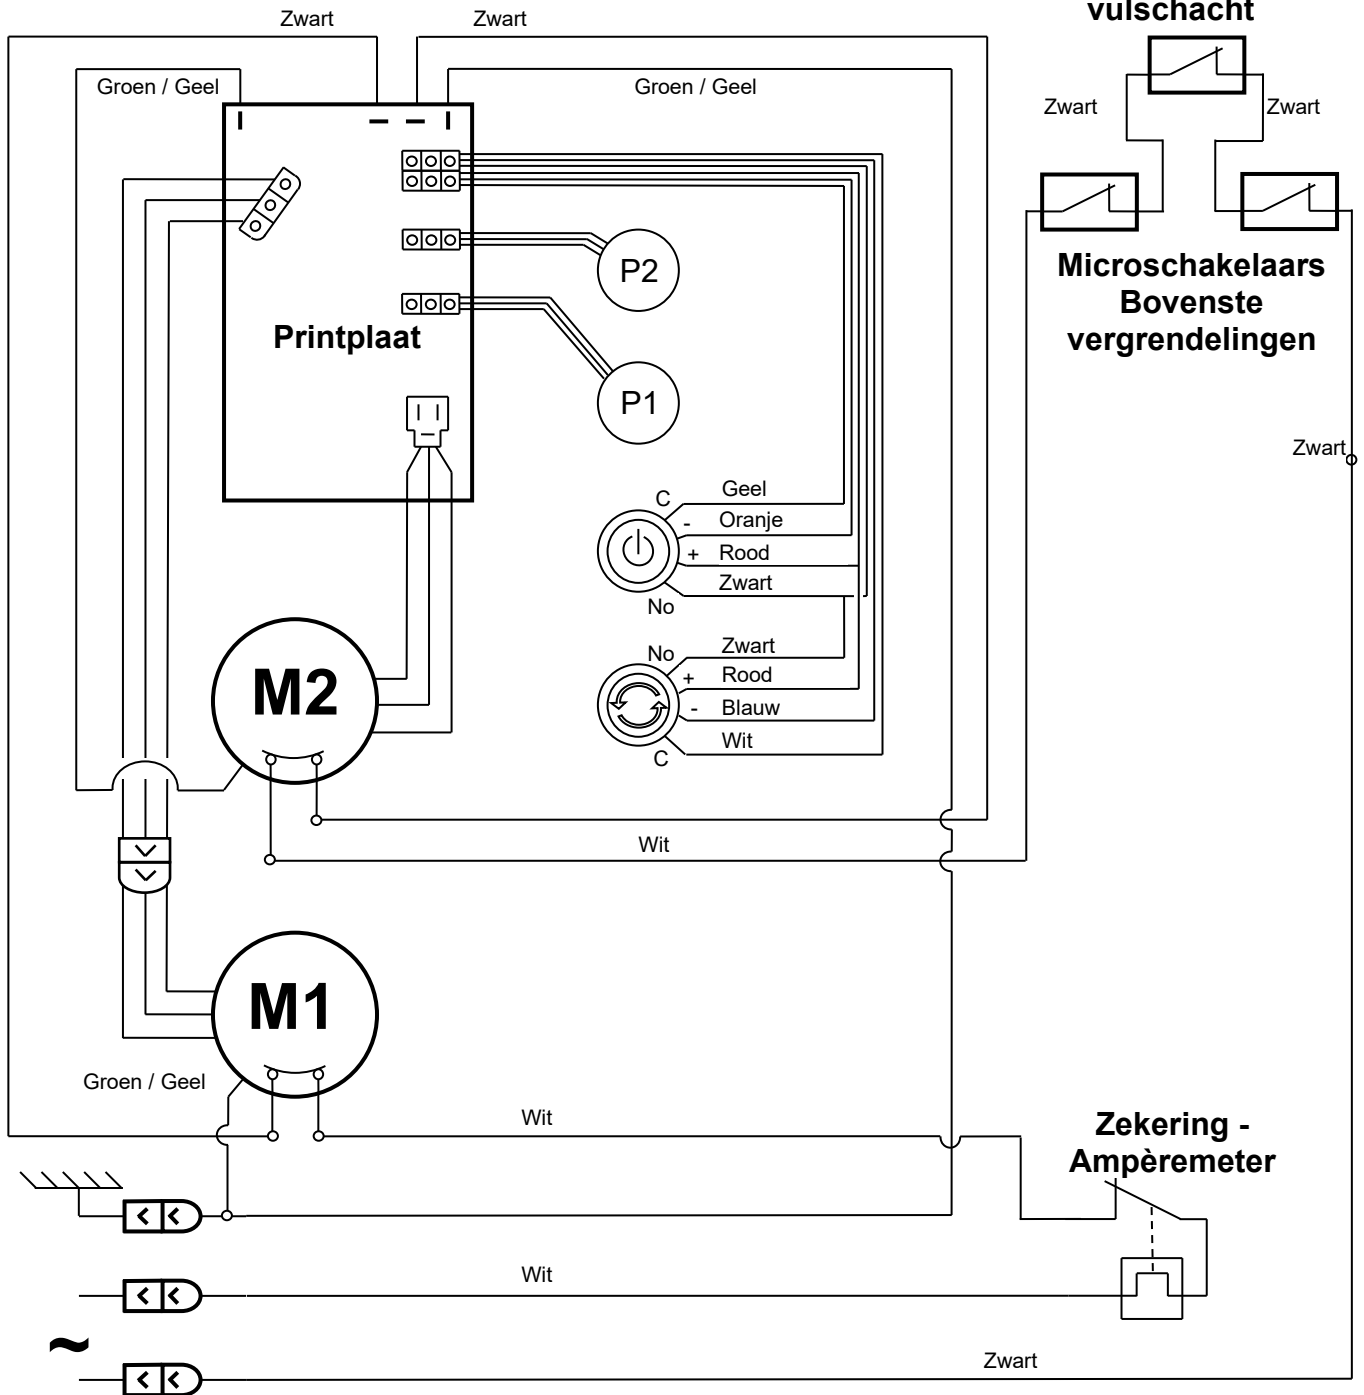






SCHAKELSCHEMA 220 - 240V 50/60Hz









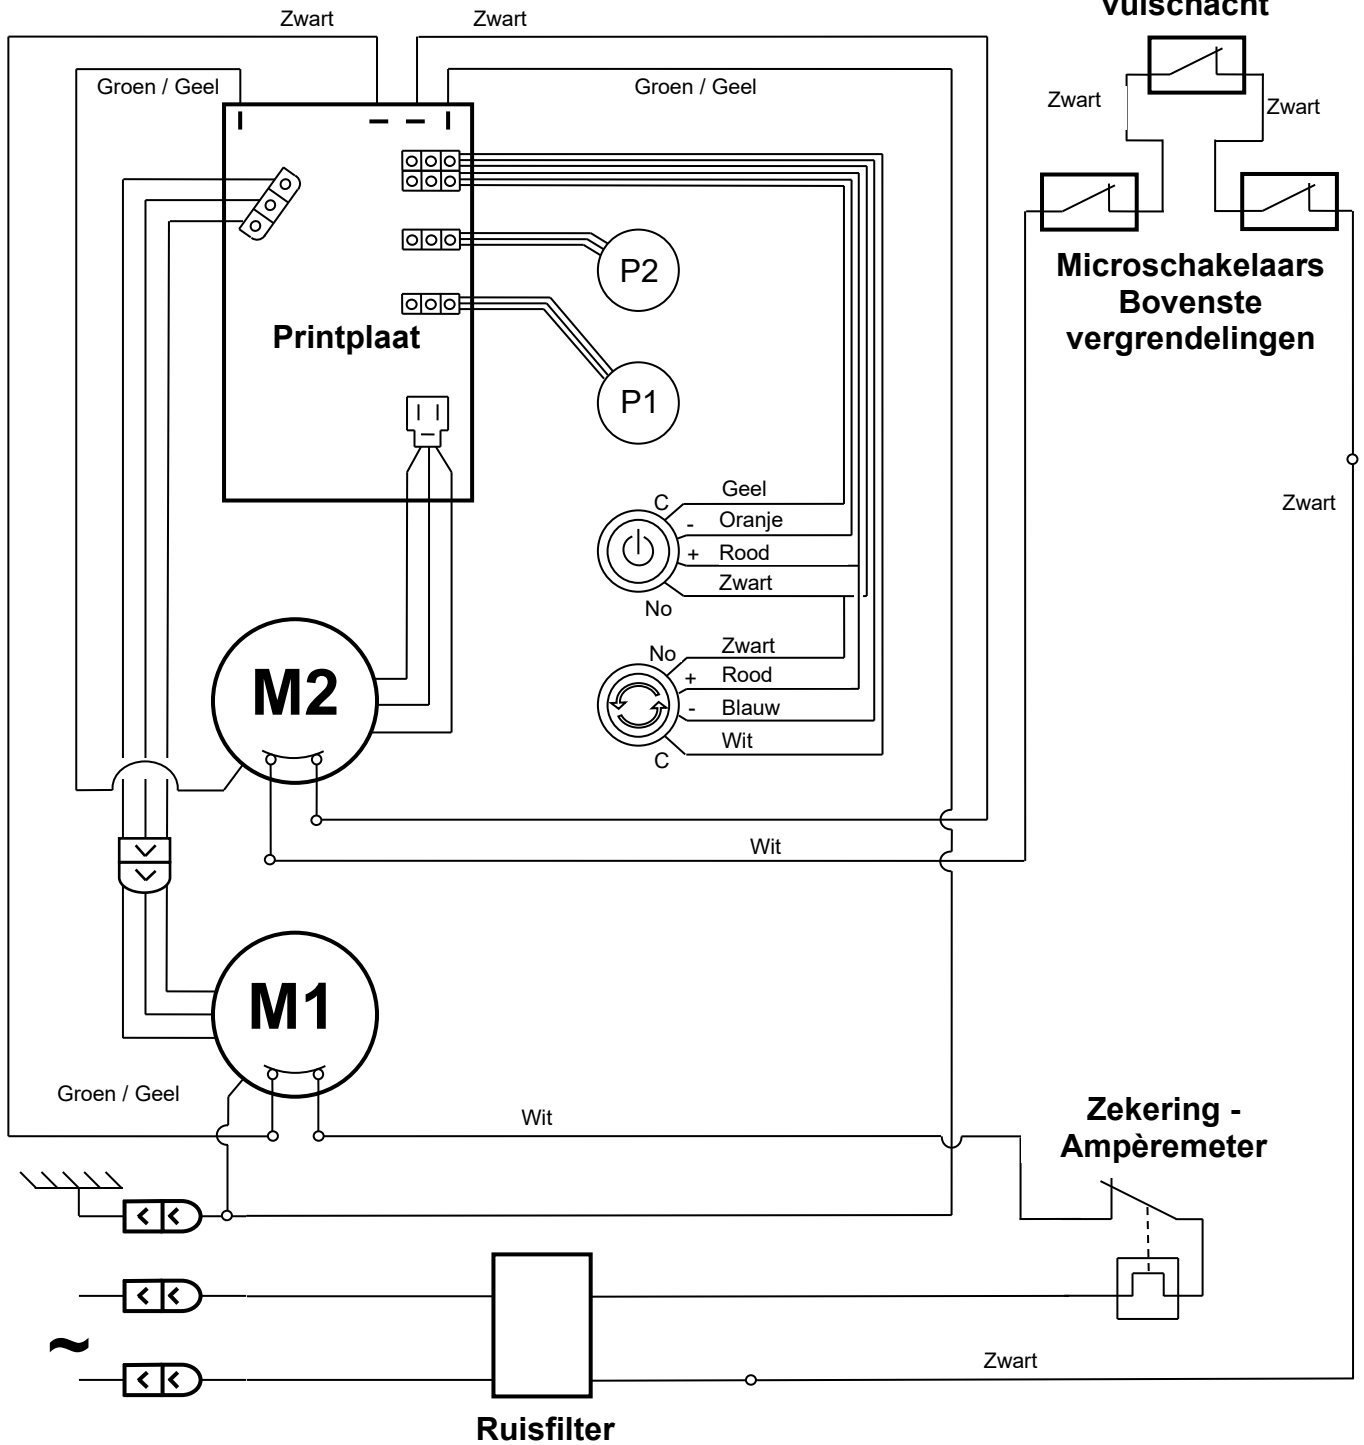


ONDERDELENTABEL VAN HET APPARAAT

Nr. in afb.	F
1	Rvs behuizing
2	Bovenste kap
3	Vulschacht
4	Stamper
5	Vruchtvliesbak
6	Bovenste vergrendelingen
7	Snelheidsknop bovenste schroef
8	Snelheidsknop onderste schroef
9	On/Off-knop
10	Achteruitknop
11	Bovenste schroef
12	Onderste schroef
13	Sapzeef
14	Onderste vergrendeling
15	Schraper
16	Afdichting van de schraper
17	Afvoertrechter
18	Buitenste afdichting onderste schroef
19	Speciale tool om de afvoertrechter te demonteren
20	Binnenste afdichting onderste schroef
21	Afdichting bovenste schroef
22	Stekker
23	Schoonmaakborstel voor de zeef
24	Stop van de vruchtvliesbak
25	Vruchtvlies-afvoerbuis
26	Buis op het voetstuk

AFBEELDINGEN

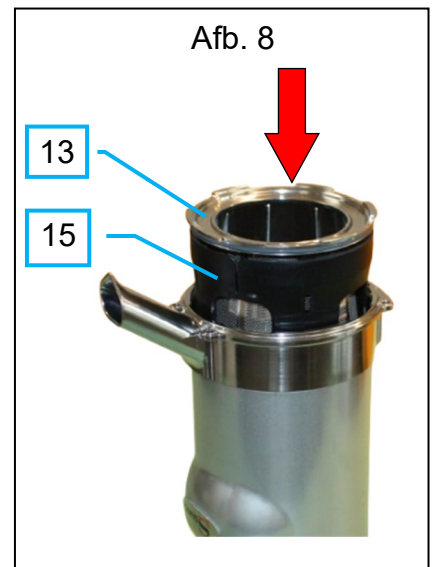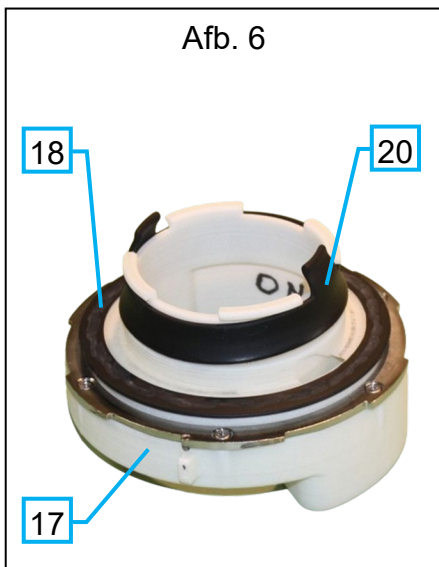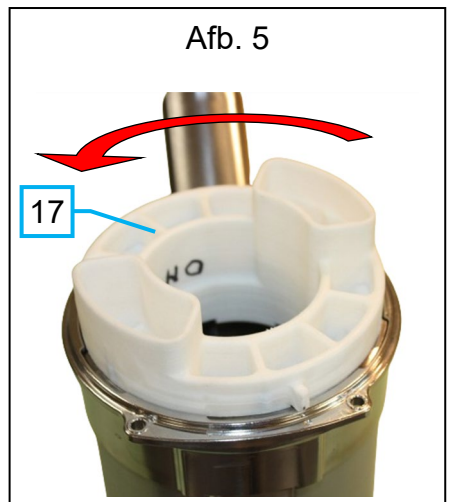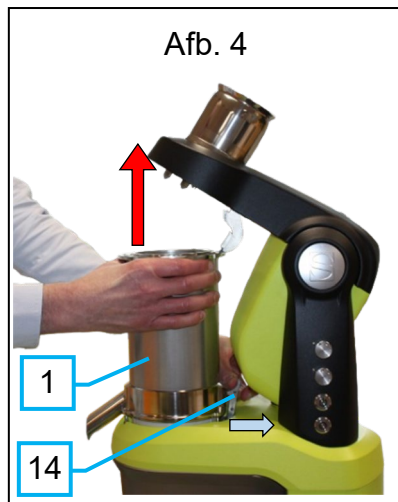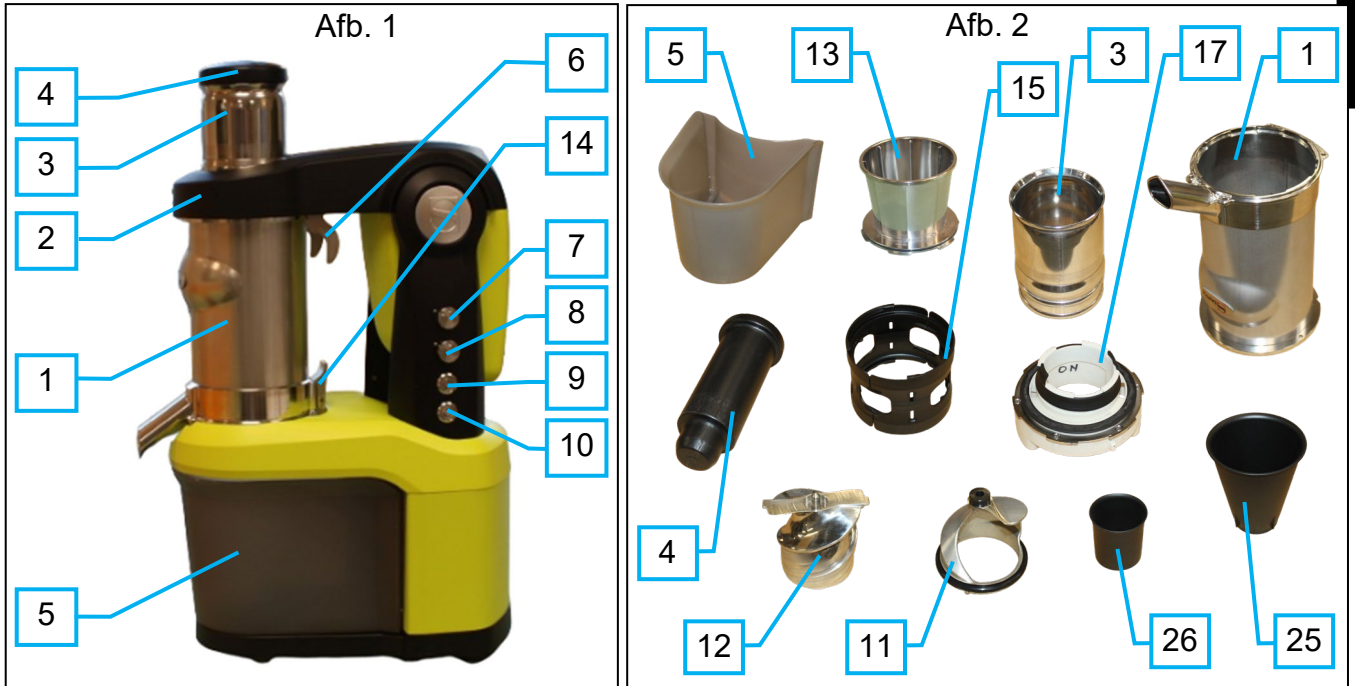

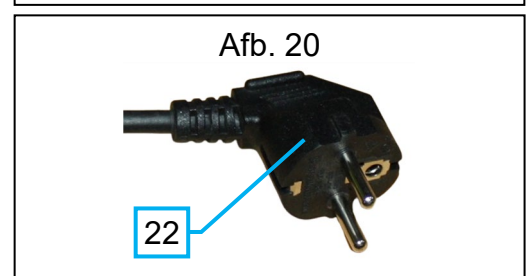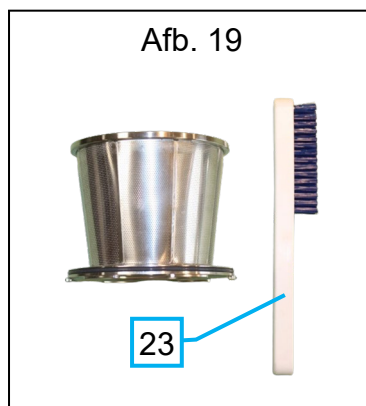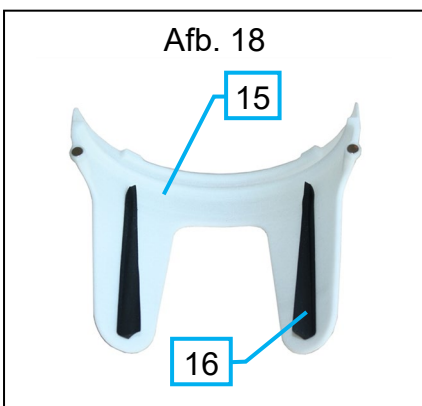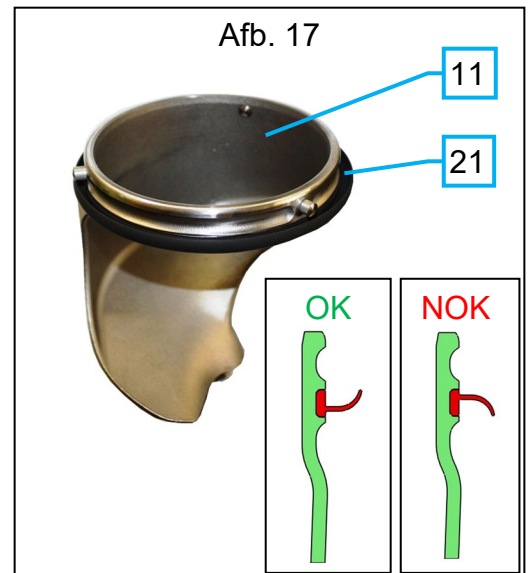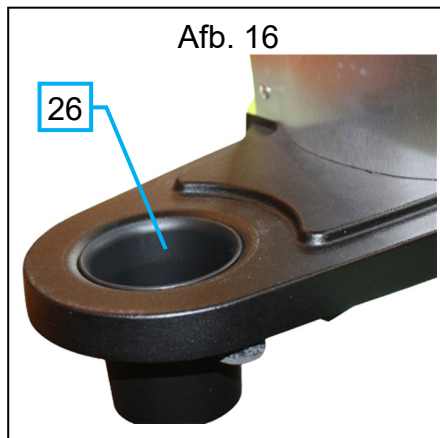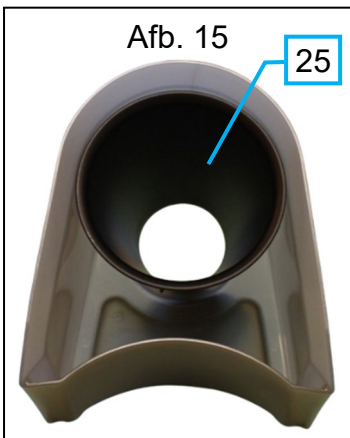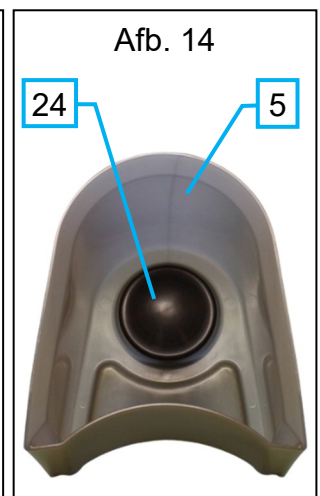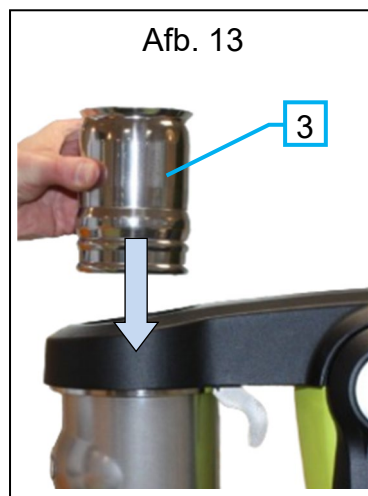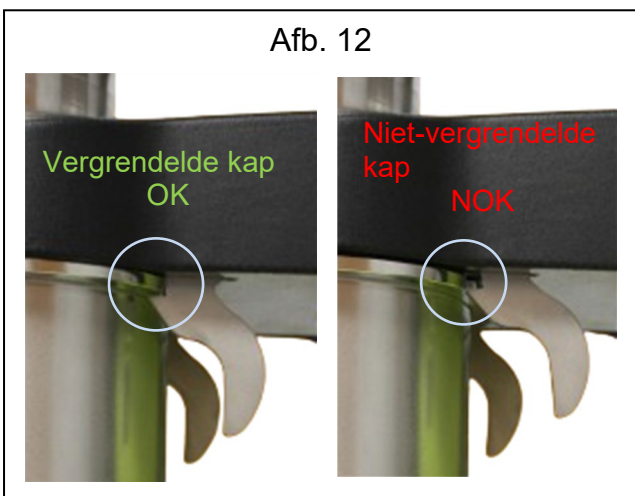

GARANTIECERTIFICAAT

GARANTIE

Sinds 01-01-1995 voldoen al onze apparaten aan de **CE-normen** en beschikken over het **CE-keurmerk**. Onze garantie is **vierentwintig maanden** van kracht, vanaf de op het identificatieplaatje vermelde productiedatum, behalve voor de asynchrone motors (met een rotor en een stator), waarvoor een garantieduur van 5 jaar geldt, vanaf de productiedatum. De garantie is strikt beperkt tot de gratis vervanging van originele onderdelen die een door ons onderkend defect vertonen als gevolg van een gebrek of constructiefout, en waarvan is vastgesteld dat het deel uitmaakt van het betreffende apparaat. De garantie is niet van toepassing op beschadigingen die het gevolg zijn van een gebruik of installatie die niet overeenstemmen met de voorschriften in de bij elk apparaat meegeleverde gebruikshandleiding, of in geval van een duidelijk gebrek aan onderhoud, of het niet in acht nemen van de basisregels voor elektrische veiligheid. De garantie is niet van toepassing in geval van natuurlijke slijtage. Elke vervanging van onderdelen die binnen de garantie vallen wordt uitgevoerd nadat u het defecte onderdeel naar onze werkplaatsen hebt gestuurd (met betaling van de verzendkosten), samen met een **kopie van de Conformiteitsverklaring** waarop het serienummer van het apparaat is vermeld. Elk apparaat heeft een CE-conform **identificatieplaatje**, waarvan een duplicaat is opgenomen in de Conformiteitsverklaring (serienummer, productiedatum, elektrische specificaties enz.). In geval van een ernstig defect dat alleen in onze werkplaatsen gerepareerd kan worden - en **na voorafgaande instemming van onze diensten** - worden door de garantie gedekte apparaten door de Distributeur verzonden met betaling van de verzendkosten. In geval van reparaties of herconditionering van apparaten die buiten de garantie vallen, komen de verzending en de retourzending voor rekening van de Distributeur. Onderdelen en arbeidskosten worden tegen de geldende tarieven gefactureerd (tarief vervangende onderdelen - uurtarief - arbeidskosten). Hiervoor kan vooraf een offerte worden opgesteld.

De garantie is niet van toepassing op koffiemolens zonder de oorspronkelijke SANTOS-maalschijven. Over de garantievoorwaarden, reparaties, herconditionering van de espresso-koffiemolens is een aparte handleiding opgesteld. Onze garantie omvat in geen geval een uitbetaling van boetes, of vergoeding van directe of indirecte schade en in het bijzonder enige winstderving ten gevolge van de niet-conformiteit of een gebrek van de producten: de algemene aansprakelijkheid van SANTOS beperkt zich tot de verkoopprijs van het geleverde product en de eventuele reparatie van defecte producten.

Indien er binnen de garantieduur een defect wordt opgemerkt moet de Distributeur aan zijn klant doorgeven dat deze het defecte product niet meer moet gebruiken, tenzij een schriftelijke toestemming van SANTOS het tegendeel stelt. Gebruik van het apparaat in een dergelijk geval ontslaat SANTOS van alle aansprakelijkheid.

IDENTIFICATIEPLAATJE VAN HET APPARAAT

SPECIMEN

Voor alle documenten die niet met
het apparaat meegeleverd worden.

Geprinte, gefaxte, gedownloade
documenten